


LUGARIS BEACH

HOW TO USE THE HOUSEHOLD APPLIANCES?



WASHER

1. Switch on the washer (button A).
2. Loading: Open the door, put the laundry piece by piece. Close the door tightly (do not overload the washing machine, maximum 3kg).
3. Washing Powder: Slide out the detergent drawer and put the required amount of washing powder and softener into the corresponding boxes (we recommend Skip).
4. Selecting the programme: Select the programme that best fits your clothes. We recommend the program for synthetics (third starting from the left).
5. Setting Washing Temperature: Press the temperature button (D) until --°C is displayed, select an appropriate temperature. (we recommend 30°C/40°C).
6. Drying: If you want the machine to dry your clothes automatically right after washing them, press the button (I) with a sun (a yellow indicator will light up) and you will see how the time on the display increases.
7. Washing: Press the START/PAUSE button (K) and the washing machine will START according to the pre-set programs.
8. Finish: The washing machine will STOP automatically when the washing/drying cycle ends. Open the door and take out the laundry.

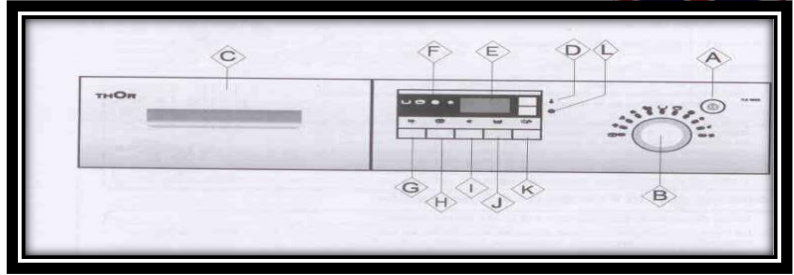

MICROWAVE

1. Place what you want to heat into the microwave (except for metal containers).
2. Close the door.
3. Set the desired time by pressing repeated times the START/STOP button (round and on the right).

NESPRESSO COFFEE MAKER

1. Check that the tank has enough water.
2. Switch on the coffee machine.
3. Wait for the lights to stop flashing.
4. Lift the lever and place the coffee capsule in the slot.
5. Place the cup (small or large) on the grid.
6. Press the button with the picture of the small or large cup, depending on what coffee you prefer, and enjoy a delicious coffee.
7. Remember to turn off the coffee maker when not using it.

DISHWASHER

1. Open the door.
2. Fill the dishwasher with the dirty crockery (cups and glasses upside down).
3. Place the soap in the grey bucket (we recommend the brand Calgonit).
4. Turn on the dishwasher, pressing the ON/OFF button.
5. Select the program pressing (P) (we recommend the quick program, 40 minutes).
6. Close the door.
7. The dish washer will STOP when the washing cycle ends.

AIR CONDITIONING /HEAT

1. Press the ON/OFF button.
2. Select the desired temperature by pressing the arrows up or down.
3. The air conditioning and heat are set by default on AUTO mode, so it is not necessary to open the white plastic lid.


LUGARIS BEACH

¿CÓMO UTILIZAR LOS ELECTRODOMÉSTICOS?



LAVADORA

1. Encienda la lavadora (botón A).
2. Carga: Abra la puerta, ponga la ropa pieza por pieza. Cierre bien la puerta (no sobrecargue la lavadora, máximo 3kg).
3. Detergente: Abra la cubeta del detergente y ponga la cantidad necesaria de detergente y suavizante en los correspondientes compartimentos (recomendamos Skip).

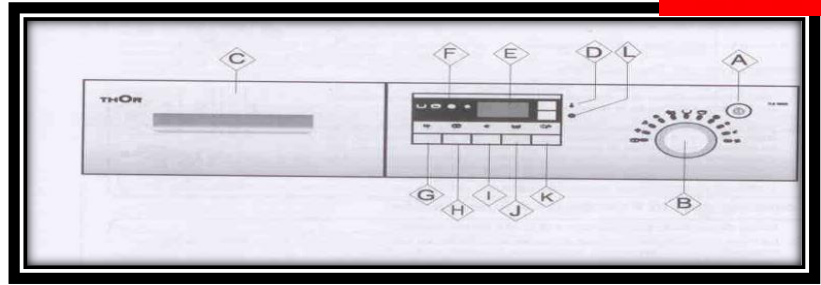

4. Selección de lavado: Seleccione el programa que mejor se ajuste a la composición de sus prendas. Recomendamos usar el programa para ropa sintética (tercero empezando por la izquierda).
5. Selección de la temperatura de lavado: Presione el botón de temperatura (D) hasta que aparezca --°C en la pantalla. Seleccione la temperatura adecuada (recomendamos 30°C/40°C).
6. Secado: Si quiere que la máquina seque la ropa directamente después de lavarla, presione el botón (I) con el icono del sol (se encenderá una luz amarilla) y verá como el tiempo del ciclo aumenta.
7. Lavado: Presione el botón START/PAUSE (K), la lavadora funcionará de acuerdo con los programas pre-establecidos.
8. Final: La máquina dejará de funcionar automáticamente cuando termine el ciclo de lavado y/o secado. Abra la puerta y retire la ropa.

MICROONDAS

1. Ponga el recipiente a calentar en el microondas (excepto cosas de metal).
2. Cierre la puerta.
3. Seleccione el tiempo deseado presionando repetidas veces el botón de START/STOP (botón redondo a la derecha).

MAQUINA DE CAFÉ NESPRESSO

1. Compruebe que el depósito tenga suficiente agua.
2. Encienda la cafetera.
3. Espere a que las luces dejen de parpadear.
4. Levante la palanca y coloque la cápsula de café.
5. Coloque la taza (pequeña o grande) en la parrilla.
6. Presione el botón con la taza grande o la pequeña, dependiendo del café que quiera, y disfrute de una excelente taza de café.
7. No olvide apagar la cafetera cuando acabe de utilizarla.

LAVAVAJILLAS

1. Abra la puerta.
2. Llene el lavavajillas con la vajilla sucia (tazas y vasos al revés).
3. Coloque el jabón en el cubo gris (recomendamos la marca Calgonit).
4. Encienda el lavavajillas pulsando el botón START/STOP.
5. Seleccione el programa pulsando el botón (P) repetidas veces (recomendamos el rápido programa, 40 minutos).
6. Cierre la puerta.
7. El lavavajillas se detendrá cuando finalice el ciclo de lavado.

AIRE ACONDICIONADO / CALEFACCIÓN

1. Presione el botón de ON/OFF.
2. Seleccione la temperatura deseada con las flechas hacia arriba o hacia abajo.
3. Los controles del aire acondicionado y de la calefacción están por defecto en modo automático, de manera que no es necesario abrir la tapa blanca de plástico.


LUGARIS BEACH

¿COM UTILITZAR ELS ELECTRODOMÈSTICS?



RENTADORA

1. Enceneu la rentadora (botó A).
2. Càrrega: Obriu la porta, poseu les peces de roba d'una en una. Tanqueu bé la porta (no sobrecarregueu la rentadora, màxim 3kg).
3. Detergent: Obriu la cubeta del detergent i poseu-hi el detergent i el suavitzant necessaris al compartiment corresponent. (Recomanem Skip).
4. Selecció de rentat: Trieu el programa de rentat que millor s'adapti a la vostra roba. Recomanem el programa ràpid per a roba sintètica (tercer començant per l'esquerra).
5. Selecció de temperatura de rentat: Pressioneu el botó de temperatura (D) fins que aparegui -- ° C a la pantalla, seleccioneu una temperatura adequada (recomanem 30°C/40°C).
6. Assecat: si voleu que la màquina eixugui la bugada directament després de rentar-la, pressioneu el botó (I) amb el sol (s'encendrà una llum groga) i veureu a la pantalla que augmenta el temps de durada del programa.
7. Rentat: Pressioneu el botó START/PAUSE (K), la rentadora funcionarà d'acord amb els programes preestablerts.
8. Final: La màquina deixarà de funcionar automàticament quan acabi el cicle de rentat/assecat. Obriu la porta i retireu la roba.

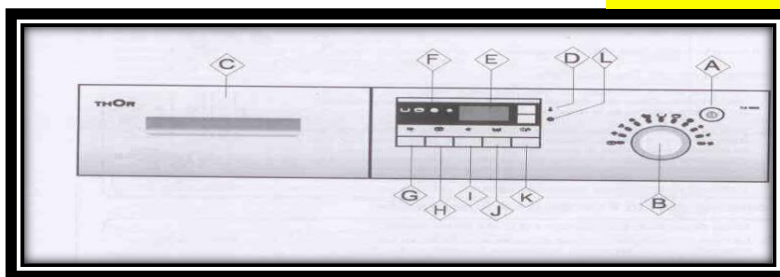

MICROONES

1. Poseu el recipient que vulgueu escalfar al microones (excepte coses de metall).
2. Tanqueu la porta.
3. Ajusteu el temps desitjat prement repetidament el botó de START/STOP (botó rodó a la dreta).

MAQUINA DE CAFÈ NESPRESSO

1. Comproveu que el dipòsit tingui aigua suficient.
2. Enceneu la cafetera.
3. Espereu que les llums deixin de pampalluguejar.
4. Aixequeu la palanca i col·loqueu la càpsula de cafè.
5. Col·loqueu la tassa (petita o gran) sobre la graella.
6. Premeu el botó amb la tassa petita o la gran, en funció del cafè que vulgueu, i gaudiu d'una excel·lent tassa de cafè.
7. No us oblideu d'apagar la cafetera en acabar d'utilitzar-la.

RENTAVAIXELLES

1. Obriu la porta.
2. Ompliu el rentavaixelles amb vaixelles brutes (tasses i vasos al revés).
3. Col·loqueu el sabó a la cubeta grisa (recomanem la marca Calgonit).
4. Enceneu el rentaplats prement el botó START/STOP.
5. Seleccioneu el programa prement repetidament el botó (P) (recomanem el programa ràpid, 40 minuts).
6. Tanqui la porta.
7. El rentaplats pararà quan finalitzi el cicle de rentat.

AIRE CONDICIONAT / CALEFACCIÓ

1. Premeu el botó d' ON/OFF.
2. Premeu les fletxes cap amunt o cap a avall fins a assolir la temperatura desitjada.
3. L'aire condicionat i la calefacció estan predeterminats en mode AUTO, no és necessari obrir la tapa de plàstic.


LUGARIS BEACH

COMMENT UTILISER LES APAREILS ELECTROMENAGERS?



MACHINE À LAVER

1. Allumez la machine (bouton A).
2. Charger la machine : Ouvrez la porte, mettez le linge pièce à pièce et fermez bien la porte (merci de ne pas surcharger la machine, 3kg maximum).
3. Lessive : Ouvrez le bac de la lessive et ajoutez la quantité nécessaire de lessive et d'assouplissant dans les récipients correspondants (Nos recommandons Skip).
4. Sélectionner le programme : Choisissez le programme qui s'adapte mieux à votre linge. Nous vous conseillons d'utiliser le programme pour linge synthétique (troisième en commençant par la gauche).
5. Sélectionner la température de lavage : Appuyez sur le bouton (D) jusqu'à ce que °C apparaisse et choisissez la température que vous préférez (nous vous conseillons 30°C/40°C).
6. Séchage : si vous souhaitez que la machine sèche le linge automatiquement après le lavage, appuyez sur le bouton (I) avec un soleil (un voyant jaune va s'allumer) et vous verrez sur l'écran que le temps du cycle augmente.
7. Lavage : Pour démarrer appuyez sur le bouton de START/PAUSE (K) et la machine commencera le lavage d'accord avec le programme présélectionné.
8. Fin : La machine s'arrêtera automatiquement quand le cycle de lavage/séchage soit fini. Ouvrez la porte et sortez le linge.

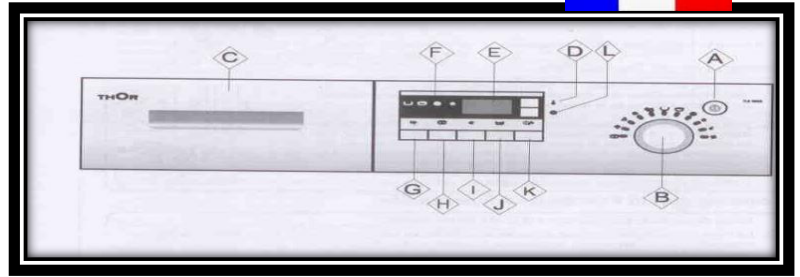

MICRO-ONDES

1. Situez le plat à chauffer dans le micro-ondes (objets métalliques interdits).
2. Fermez la porte.
3. Déterminez le temps de chauffage en appuyant plusieurs fois sur le bouton de START/STOP (bouton rond à droite).

MACHINE À CAFÉ NESPRESSO

1. Assurez-vous qu'il y a de l'eau suffisante dans le bac.
2. Allumez la machine à café.
3. Attendez que les voyants arrêtent de clignoter.
4. Soulevez le levier et déposez la capsule de café.
5. Situez la tasse (petite ou grande) sur la grille.
6. Appuyez sur le bouton avec le dessin de la tasse grande ou petite, dépendant du type de café que vous souhaitez, et savourez un café délicieux.
7. Rappelez-vous d'étendre la machine après chaque utilisation.

LAVE-VAISSELLE

1. Ouvrez la porte.
2. Remplissez avec la vaisselle sale (les tasses et les verres à l'envers).
3. Introduisez le savon dans le cuveau gris (marque Calgonit recommandée).
4. Allumez le lave-vaisselle appuyant sur le bouton de START/STOP.
5. Choisissez le programme appuyant sur (P) (nous recommandons le programme rapide, 30 minutes).
6. Fermez la porte.
7. Le lave-vaisselle s'arrêtera automatiquement quand le cycle de lavage finisse.

AIR CONDITIONNÉ / CHAUFFAGE

1. Appuyez sur le bouton On / Off.
2. Faites monter ou descendre la température avec les flèches jusqu'à obtenir celle que vous désirez.
3. L'air conditionné et le chauffage sont par défaut en mode automatique, il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir la porte blanche en plastique.